

ONEFLOR LOOM+ LVT on kvaliteetne ja vastupidav disainpõrandakate, mis on saadaval 50x50 cm plaatidena. Lisateabe saamiseks tutvuge tehniliste kirjeldustega.

TÄHTIS ÜLDINE TEAVE

Enne paigaldamist veenduge, et tarnitud kaup on ideaalses seisukorras. Mõõtu lõigatud või paigaldatud toodete kohta pretensioone vastu ei võeta. Enne paigaldamist kontrolli kauba värvi ja partii ühtlust. Paigaldage ühte ruumi ainult samast partiist materjale. ONEFLOR LOOM+ LVT paigaldamisel kehtivad üldised riiklikud standardid, juhised ja eeskirjad. Väikesed värvi-, läike- ja struktuurierinevused on tootmispõhised ega ole kaebuse aluseks. Paigaldades segage materjale vähemalt kolmest pakendist.

ALUSPIND

Aluspind peab olema tasane, kandev ja püsivalt kuiv (maksimaalne suhteline õhuniiskus betoonis 75%RH). Maksimaalne kõrguse tolerant ei tohi ületada 2–3 mm jooksva meetri kohta või plaatide servade puhul 1 mm 10 cm kohta. Tekstiilpõrandakatted ja nõelvilt tuleb eemaldada.

ALUSPÕRANDA SEISUKORD

Valmistage aluspõrand ette vastavalt kehtivatele ehitusnormidele (standard DIN 18365/18531-35).

Aluspind peab olema tasane, kandev, tolmuvaba ja püsivalt kuiv. Maksimaalne kõrguse tolerant vastavalt standardile DIN 18202 «Tolerantsid ehituses - tabel 3 rida 4» ei tohi ületada 2-3 mm jooksva meetri kohta ja seda ei tohi ületada.

Suuremad kõrguse erinevused tuleb tasandada põrandataasandamisega kogu pinna ulatuses. Ebatasasuste tasandamiseks ja ühtlaselt imava aluspinna saamiseks on soovitatav kasutada piisava paksusega tasandussegu (vähemalt 5 mm). Palun järgige ehitusmaterjalide tarnijate juhiseid.

Märkus: põrandakatte paigaldaja peab enne põrandataasandamist kontrollima aluspõrandataasandamis- valmidust ja teavitama võimalikest probleemidest.

Lahendamist vajavad järgmised juhtumid:

- suuremad ebatasasused
- aluspõrand pole piisavalt kuiv
- aluspõrand pole piisavalt tugev, on liiga poorne või liiga kare
- aluspind pole puhas (nt õli, vaha, laki, värvijäägid)
- kõrvuti asuvate ruumide põrandad on erinevate kõrgustega
- aluspinna temperatuur pole paigalduseks sobiv
- sisekliima ruumis pole sobiv (temperatuur, õhuniiskus)
- põrandaküttega aluspõrandale pole koostatud kütteprotokolli
- põrandataasandamiskohal ruumi välisseintega puudub servaisolatsiooniriba
- mõõtepunktide märgistuse puudumine põrandaküttega konstruktsioonide puhul,
- puudub vuukimis- või muustrisobitusplaan.

ONEFLOR LOOM+ LVT paigaldamisel põrandaküttesüsteemidele tuleb arvestada standardiga EN 1264-2 (sooja vee põrandaküttesüsteemid ja komponendid). Põrandapinna temperatuur ei tohi püsivalt ületada +27 °C. Kui kasutatakse muid põrandaküttesüsteeme, pidage nõu materjali maaletoojaga/ müüjaga. Paigaldades puidust aluskonstruktsioonidele, tuleb tagada konstruktsiooni piisav ventilatsioon.

PAIGALDUSVAHENDID

Vaibanuga, põrandarull (50-70 kg), mõõdulint, käsirull, valgest kummist haamer, märkenöör, pliats, nurgik, lood, liimikamm, paigalduskiilud.

MATERJALIDE AKLIMATISEERIMINE

ONEFLOR LOOM+ LVT ja kõik vajalikud abimaterjalid tuleb enne paigaldamist lasta aklimatiseeruda vähemalt 48 tundi väikestes virnades (max 3 pakki) paigaldatavates ruumides või külgnervates ruumides järgmistel tingimustel:

Ruumi kliimatingimused enne paigaldamist, paigaldamise ajal ja pärast paigaldamist:


- Ruumi õhutemperatuur > 18 °C (kuid mitte üle 26 °C).
- Põrandataasandamistemperatuur > 15 °C (kuid mitte üle 22 °C).
- Suhteline õhuniiskus < 65%RH

Aklimatiseerumise ja liimi kuivamise ajal tuleb ruumides tagada püsivad kliimatingimused.

Eelpoolmainitud ruumi kliimat tuleb säilitada vähemalt 72 tundi enne katte liimimist, selle ajal ja pärast seda.

Põhimõtteliselt on vanade põrandakatete eemaldamine soovitatav, et vältida vastastikmõjusid ja ebameeldivaid lõhnu. Sobimatute aluspindade kasutamine võib kahjustuste korral kaasa tuua garantii lõppemise.

PAIGALDUSJUHENDID

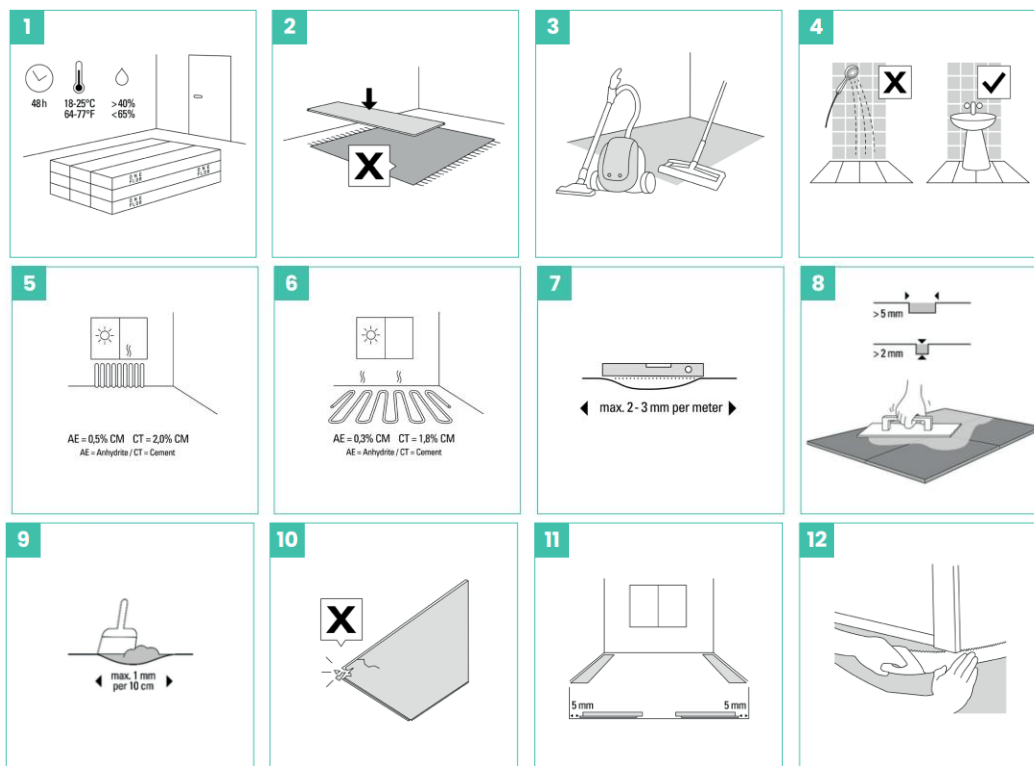

PAIGALDAMINE

Ideaalse paigaldustulemuse saavutamiseks võimalikult vähesel materjalijääkidega soovitame eelnevalt mõõta paigaldatavat pinda ning leida parim paigutus vastavalt materjali formaadile ja paigaldusmustrile. Veenduge, et teil oleks sobiv plaatide omavaheline paigaldusnihe (25 cm), et saavutada visuaalselt kena paigaldusmuster. ONEFLOR LOOM+ LVT tuleb alati täielikult liimida. Soovitame kasutada madala emissiooniga ja lahustivabu dispersioonliime, näiteks EC1 või RAL (Blue Angel sertifitseeritud).

Lisateabe saamiseks vaadake meie liimisoovitusi. **Eelistada tuleb märgliimimismeetodeid.**

Liimi kogus võib varieeruda sõltuvalt liimi tüübist ja koostisest ning aluspinnast ning selle määrab liimi tootja või see on märgitud soovitatavale liimikammile. Tutvuge liimitootja spetsifikatsioonide ja juhistega. Järgi liimitootja juhiseid!

Märkus: ideaalse paigaldus- ja kasutustulemuse saavutamiseks veenduge, et kasutate piisavalt liimi. Ärge kasutage rohkem liimi kui vajalik, et vältida liimi väljapurskumist. Vajadusel tehke liimiproov.

Kuivliimide (kleepkilede) kasutamine (vt liimi soovitus) on samuti võimalik, arvestades tootja spetsifikatsioone ja juhiseid.

Plaadid tuleb kinnitada tihedalt ja pingevabalt ning seejärel suruda sobiva hõõrumisvahendiga poolmärgja liimikihi vastu. Soovitame kasutada käsirulli.

Pärast liimimist tuleb põrandakate põrandarulliga ühtlaselt üle rullida (50-70 kg). Paigaldatud ala ei tohiks kasutada ega koormata enne, kui liim on täielikult kuivanud (järgige liimitootja spetsifikatsioone).

Kui paigaldus on lõpetatud, kuid seda pole veel vastu võetud, pidage meeles, et paigaldajal on hoolduskohustus (kaitsta põrandakatet kahjustuste eest järgnevatel tööetappidel).

Kui tööetapp on osaliselt vastu võetud, läheb vastuvõetud alade hoolduskohustus üle kliendile.

Liimi soovitusi, lisateavet või juhiseid paigalduste kohta saate nõudmisel ONEFLOR.com-ist.

Paigaldamisel tuleb arvestada konstruktsiooni paisuvuukidega!

ONEFLOR LOOM+ LVT ALUSPINNALE LIIMIMISE JUHEND

Paigaldus:

Optimaalse paigaldustulemuse saavutamiseks võimalikult vähese materjalijäägiga on soovitatav mõõta kaetav pind ja jagada see vastavalt materjali formaadile ja paigaldusmustrile.


Visuaalselt atraktiivse paigaldusmustris saavutamiseks on oluline pöörata tähelepanu tagaküljel olevatele noolte suundadele ja plankude suurustele.

Paigaldusvariandid:


LOOM+®-i saab paigaldada viiel erineval viisil.




LOOM+ PLAY
MIX & MATCH

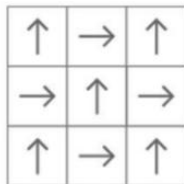


QUARTER-TURN

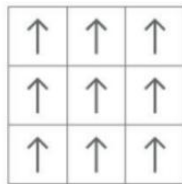

MONOLITHIC

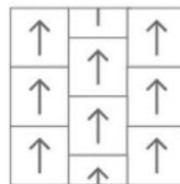

ASHLAR

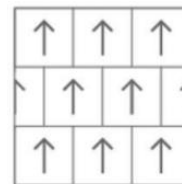

BRICK

MIX & MATCH - loominguline ja ainulaadne paigalduskontseptsioon ainult LOOM+®-ilt, erinevate mustrite ja värvidega atraktiivse lõpptulemuse saavutamiseks. Kõikide värvide, mustrite ja paigaldussuuna vaba valik vastavalt visuaalsele aspektile.

QUARTER-TURN - see meetod aitab luua malelaua mustrit ainulaadse ilme saavutamiseks.

MONOLITHIC - See meetod loob autentse vaiba välimuse. Monoliitse paigalduse korral, nagu ka kõigi kootud põrandakatete puhul, võivad kanga loomulike struktuurierinevuste piires esineda väikesed toonierinevused.

ASHLAR/BRICK - See meetod annab ühtlasema vaiba välimuse kui monoliitne meetod.

Ashlar/brick mustrite paigaldamisel, nagu kõigi kootud põrandakatete puhul, võib kanga sees esineda värvierinevusi loomulike struktuuriliste erinevuste tõttu.


Nagu kõigi kootud põrandakatete puhul, on plaatide vuugid olenevalt värvist ja koetüübist enam-vähem nähtavad ning rõhutavad LOOM+® autentset vaiba välimust.

SOOVITUSLIKUD PAIGALDUSMEETODID SÕLTUVALT KOLLEKTSIOONIST


LOOM+ ACCENT - Accent- kolleksioon on spetsiaalselt loodud paigaldamiseks koos „KNIT” kolleksiooniga. Ühevärviliste plaatide paigalduse korral soovime plaate paigaldada vastassuunaliselt, et saavutada autentne triibuline muster.



LOOM+ PLAY
MIX & MATCH

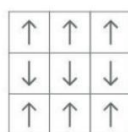

REVERSE

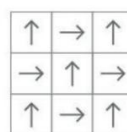

QUARTER-TURN


KNIT-KOLLEKTSIOON

KNIT on spetsiaalselt loodud paigaldamiseks koos Accent sarja ja mitme värviga.

Soovitame kasutada QUARTER-TURN mustrit ühevärvilise paigalduse jaoks, mis tagab atraktiivse lõpptulemuse.



LOOM+ PLAY
MIX & MATCH

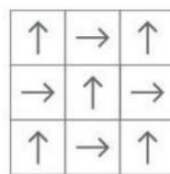

QUARTER-TURN

Kootud põrandakatete struktuurierinevuste tõttu võivad põrandakattel esineda toonierinevused. Palun kontrollige enne põrandakatte paigaldamist hoolikalt toonierinevusi hästi valgustatud kohas.

LOOM+® PLAATIDE PAIGALDAMINE (3,0 mm, liimitavad)

Paigaldamine algab tavaliselt toa keskelt. Koridorides ja väikestes ruumides võib olla lihtsam paigaldamist alustada küljelt küljele, kasutades keskjoont markerina. Alustage plaatide paigaldamist keskelt sissepääsu vastas oleva seina poole.

Joonistage toa keskele kaks baasjoont:

- Esimene baasjoon on risti toa peasissekäiguga.
- Teine baasjoon on risti esimese baasjoonega
- Nihutage lõikekohta vastavalt vajadusele, et plaadid jaotuksid ühtlaselt mööda toa servi.



Alusta liimi kandmist aluspõrandale kahe telje ristumiskohast. Aseta esimene plaat kahe telje ristumiskohale ja alusta plaatide paigaldamist «astmelise meetodi» abil.

Kui te ei kasuta plaatide paigaldamisel astmelist meetodit, ei pruugi plaadid olla korralikult joondatud, mille tulemuseks on vahed vuukides, mis ei ole tingitud plaatide erinevatest mõõtmetest.

- Rullige põrand 45-50 kg põrandarulliga, et tagada piisav ühendus liimiga, tavaliselt 45 minuti jooksul pärast paigaldamist.

Pärast paigaldamist

Põrand peab olema puhas ja vaba liimijääkidest või muudest paigaldusjääkidest. Tavalise liiklusega aladel peab pärast paigalduse lõpetamist ootama 24 tundi enne ruumi kasutamist.

Oodake 72 tundi, enne kui alustate esimese põhipuhastusega.

Oodake 72 tundi, enne kui hakkate ruumi mööblit paigaldama.

Kontoritoolide, ratastel kappide ja kärude ratastel peavad olema pehmed rattad (tüüp W).

Asetage laudade ja mööbli alla vildist kaitsed.

ERANDJUHUD

ONEFLOR disainpõrandakate vastab mitmes mõttes kõrgeimatele kvaliteedinõuetele. See kehtib ka valguskindluse kohta vastavalt standardile EN 105-B02. Standardkatse ei saa aga kunagi simuleerida loomuliku UV-valguse intensiivsust, seega võivad intensiivse UV-valguse langemise ja piisava varjutuse puudumise korral esineda osalisi värvimuutusi või pleekimist.

- Kamine ja ahjude ette tuleb paigaldada piisava suurusega „kiirgustõke“ (nt klaasist või metallist). Suurus varieerub sõltuvalt kamina või ahju küttevõimsusest. Palun järgige siin kehtivaid tuleohutusnõudeid.
- Raskete mööbliesemete puhul tuleb koormuse ühtlustamiseks kasutada koormuse jaotusplaate.

PUHASTUS JA HOOLDUS



Palun tutvuge üksikasjalike puhastusjuhenditega aadressil www.oneflor-europe.com

Käesoleva paigaldusjuhendi avaldamisega (seisuga 12/2021) kaotavad kõik varasemad versioonid kehtivuse.